Montageanleitung Deckenwürfel *standard*

1 Die beiden Aluminium-Kantteile gegeneinander stellen, die kurze Seite des ersten Kantteils gegen die lange Seite des zweiten Kantteils. Kantteile mittels der selbstklebenden Fluchtwegschilder fixieren.

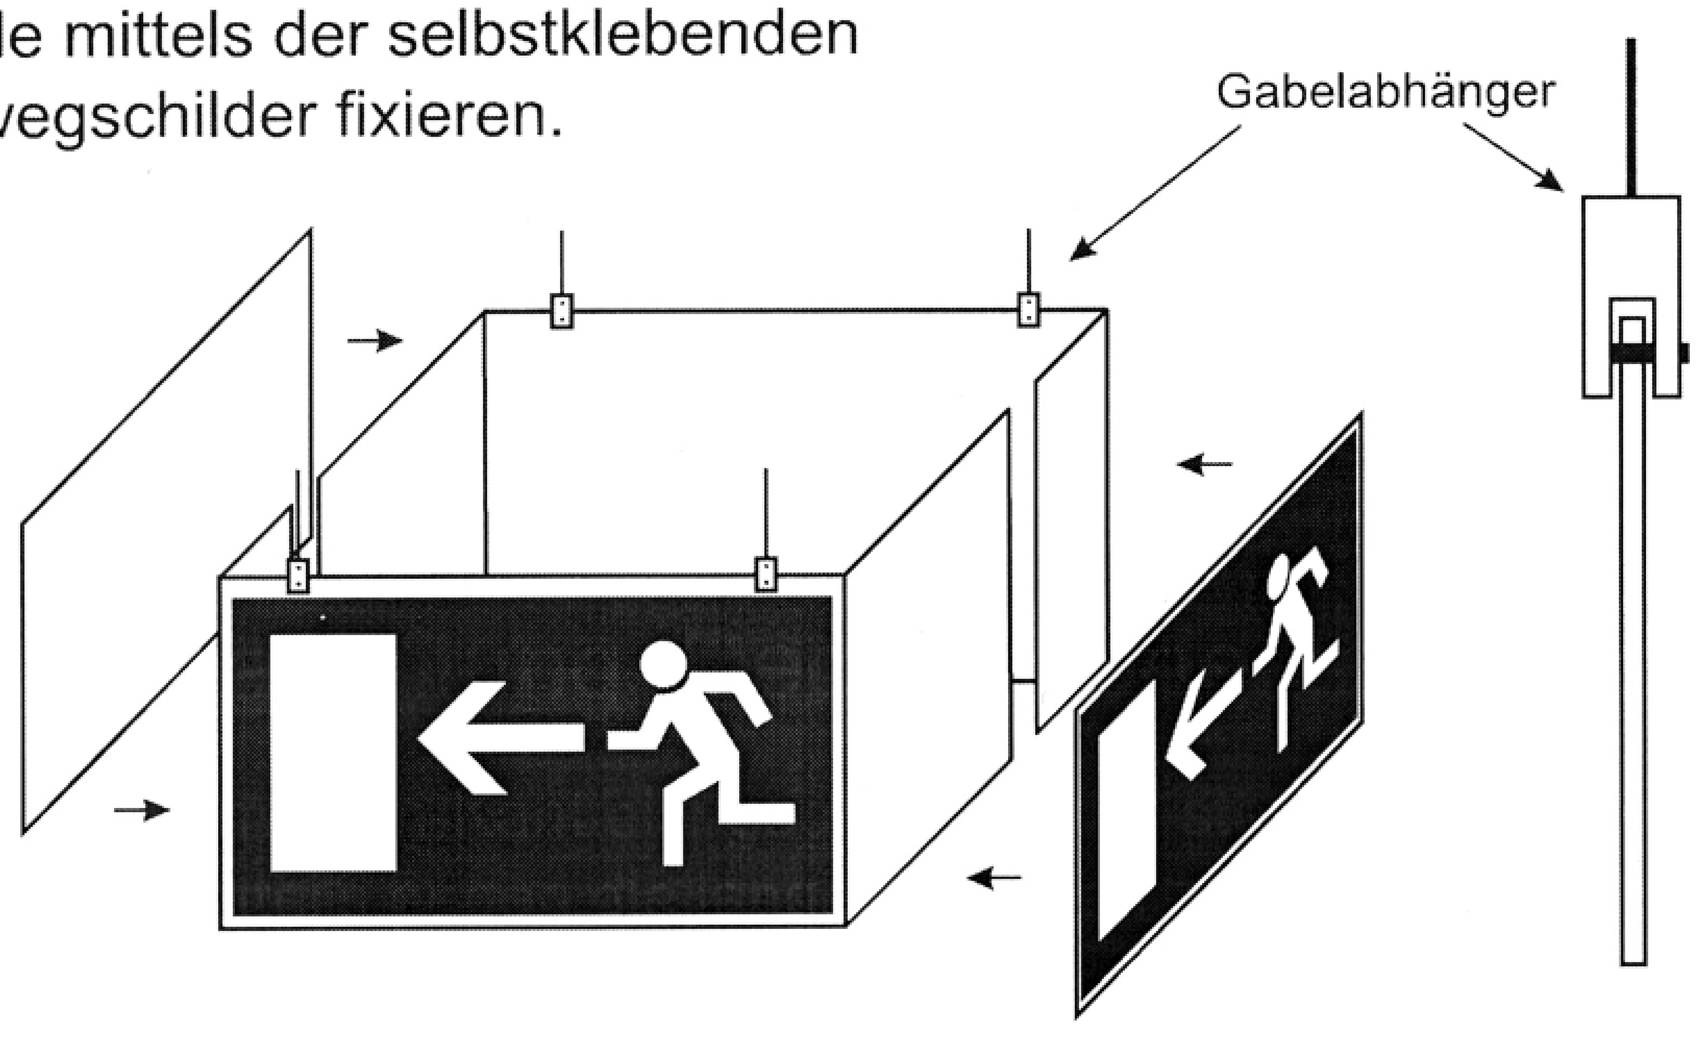

Die Gabelabhänger mit der Alugrundplatte verbinden, indem die Madenschraube durch die Lochbohrung in der Grundplatte geschraubt wird.

A

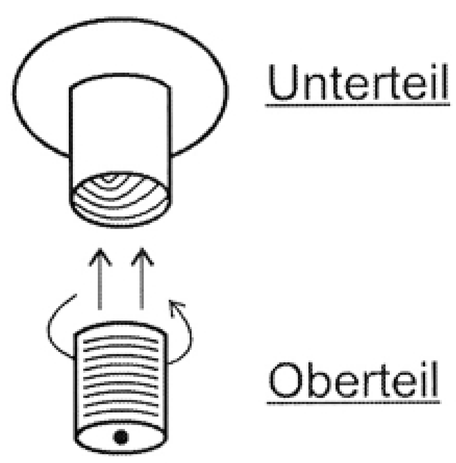

Das Drahtseil bei Bedarf den örtlichen Gegebenheiten anpassen und durch das Oberteil des Deckenhalters ziehen (B).

Mittels der mitgelieferten Presshülsen und einer Kombi-Zange das Drahtseil verplomben (C).

Die Deckenhalter-Unterteile werden an der Decke verschraubt, Deckenhalter-Ober- und Unterteile eindrehen.

B

C

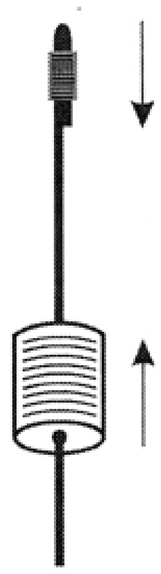
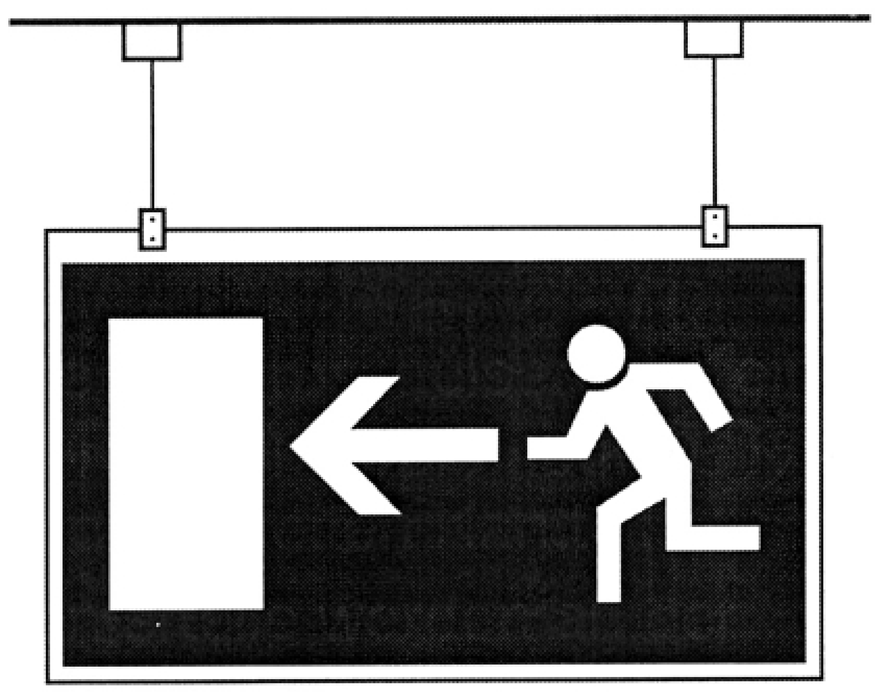
2